SISÄPUOLINEN SEINÄKANNATIN RVK

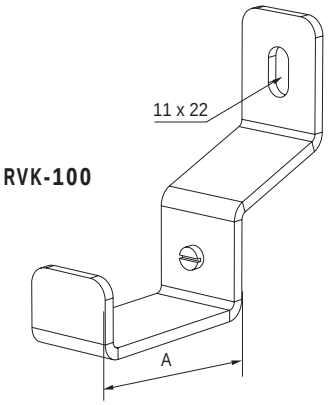

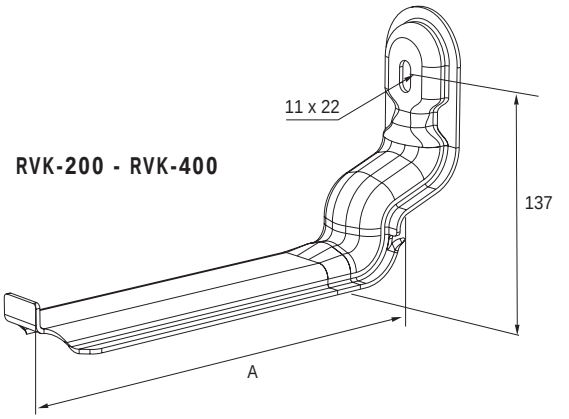

TUOTE	SSTL-NUMERO	VARASTO-PAKKAUS	PAINO KG /100 KPL	A mm	SALL. KUORMITUS KG
Kuumasinkitty ohutlevy					
RVK-100	14 315 31	10 kpl	50	95	
RVK-200	14 315 32	10 kpl	80	195	230
RVK-300	14 315 33	10 kpl	100	295	140
RVK-400	14 315 34	10 kpl	120	395	100
Kuumasinkitty ohutlevy ja maalaus					
RVK-100M	14 315 41	10 kpl	50	95	
RVK-200M	14 315 42	10 kpl	80	195	230
RVK-300M	14 315 43	10 kpl	100	295	140
RVK-400M	14 315 44	10 kpl	120	395	100

Seinäkannattimen käyttö

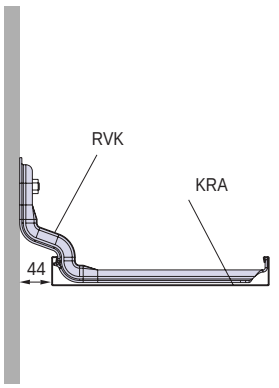

Seinäkannatinta RVK käytetään levyhyllyn sisäpuolisessa seinäkannatuksessa.

Seinäkannattimen käyttö kattokannatuksessa

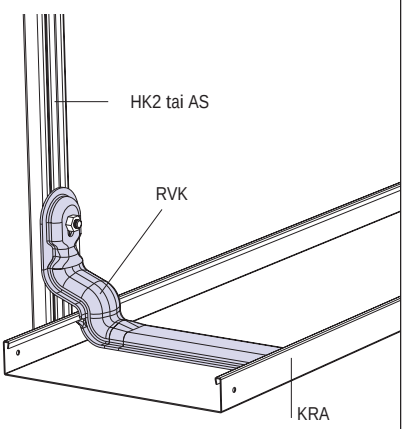

Seinäkannatin RVK voidaan kiinnittää ripustuskannattimeen HK2, kattokannattimeen TP2 tai ankkurikiskoon.

Levyhyllyn asennus seinäkannattimeen

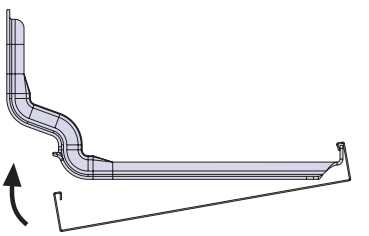

Nosta levyhyllyn reuna seinäkannattimen ulomman pään päälle. Paina levyhyllyn sisempi reuna alhaaltapäin paikalleen.